



## WTC96E 400V .../5A

WTC96 400V .../5A, Watímetro trifásico equilibrado, panel 96x96

Código: M13032.

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásico equilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Medida: 400 Vf-f, .../5 A
- > Equipo: WTC96
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.

### Aplicación

Para la medida de potencia activa en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados



# WTC96E 400V .../5A

Vatímetros

Código: M13032.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 49.2 (mm) |
| Fijación                         | Panel               |
| Peso Neto (kg)                   | 0,29                |

### WMC / WTC

Vatímetros

| CÓDIGO                    | TIPO                 | Escala | Precisión | Módulos | Equipo   | Medida            |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------|---------|----------|-------------------|
| Monofásicos               |                      |        |           |         |          |                   |
| M13031.                   | WMC96 400V .../5A    | 90° P1 | 1,5       | 96x96   | WMC96    | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13041.                   | WMC144 400V .../5A   | 90° P1 | 1,5       | 96x96   | WMC144   | 400 Vf-f, .../5 A |
| Trifásicos equilibrados   |                      |        |           |         |          |                   |
| M13032.                   | WTC96E 400V .../5A   | 90° P1 | 1,5       | 96x96   | WTC96    | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13042.                   | WTC144E 400V .../5A  | 90° P1 | 1,5       | 144x144 | WTC144E  | 400 Vf-f, .../5 A |
| Trifásicos 3 hilos (ARON) |                      |        |           |         |          |                   |
| M13034.                   | WTC96A 110V .../5A   | 90° P1 | 1,5       | 96x96   | WTC96A   | 110 Vf-f, .../5 A |
| M13044.                   | WTC144A 110V .../5A  | 90° P1 | 1,5       | 144x144 | WTC144A  | 110 Vf-f, .../5 A |
| Trifásico 4 hilos         |                      |        |           |         |          |                   |
| M13033.                   | WTC96AN 400V .../5A  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   | WTC96AN  | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13043.                   | WTC144AN 400V .../5A | 90° P1 | 1,5       | 144x144 | WTC144AN | 400 Vf-f, .../5 A |

Escalas intercambiables para los tipos WMC 96, WTC 96E y WTC 96AN. Escala no incluida (\*) Indicar tensión y corriente primaria de los transformadores de medida, y potencia a fondo de escala




WTC96E 400V .../5A

Vatímetros

Código: M13032.

Dimensiones

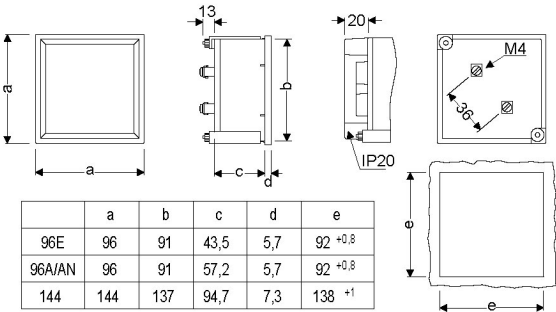

Conexiones

