



## WTC96E 400V .../5A

WTC96 400V .../5A, Wattímetro trifásico equilibrado, painel 96x96

Código: M13032.

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisão: 1,5
- > Medida: 400 Vf-f, .../5 A
- > Equipamento: WTC96
- > Módulos: 96x96

### Descrição

I>

- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 96 e 144.
- o Classe de precisão 1,5
- o Conversor electrónico integrado
- o Circuitos monofásicos e trifásicos, equilibrados e desequilibrados.

### Aplicativo

Para a medição da potência activa em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados



# WTC96E 400V .../5A

Wattímetros

Código: M13032.

## Especificações

### Características mecânicas

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 96 x 96 x 49.2 (mm) |
| Fixação                           | Painel              |
| Peso (kg)                         | 0,29                |

### WMC / WTC

Vármetros monofásicos e trifásicos

| CÓDIGO                    | MODELO               | Escala | Precisão | Módulos | Equipamento | Medida            |
|---------------------------|----------------------|--------|----------|---------|-------------|-------------------|
| Monofásicos               |                      |        |          |         |             |                   |
| M13031.                   | WMC96 400V .../5A    | 90° P1 | 1,5      | 96x96   | WMC96       | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13041.                   | WMC144 400V .../5A   | 90° P1 | 1,5      | 96x96   | WMC144      | 400 Vf-f, .../5 A |
| Trifásicos equilibrados   |                      |        |          |         |             |                   |
| M13032.                   | WTC96E 400V .../5A   | 90° P1 | 1,5      | 96x96   | WTC96       | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13042.                   | WTC144E 400V .../5A  | 90° P1 | 1,5      | 144x144 | WTC144E     | 400 Vf-f, .../5 A |
| Trifásicos 3 hilos (ARON) |                      |        |          |         |             |                   |
| M13034.                   | WTC96A 110V .../5A   | 90° P1 | 1,5      | 96x96   | WTC96A      | 110 Vf-f, .../5A  |
| M13044.                   | WTC144A 110V .../5A  | 90° P1 | 1,5      | 144x144 | WTC144A     | 110 Vf-f, .../5A  |
| Trifásicos 4 hilos        |                      |        |          |         |             |                   |
| M13033.                   | WTC96AN 400V .../5A  | 90° P1 | 1,5      | 96x96   | WTC96AN     | 400 Vf-f, .../5 A |
| M13043.                   | WTC144AN 400V .../5A | 90° P1 | 1,5      | 144x144 | WTC144AN    | 400 Vf-f, .../5 A |

Escala intercambiáveis para os tipos WMC 96, WTC 96E e WTC 96AN. Escala não incluída (\*) Indicar tensão e corrente primaria dos transformadores de medida, e Potência de fim de escala




# WTC96E 400V .../5A

Wattímetros

Código: M13032.

## Dimensões

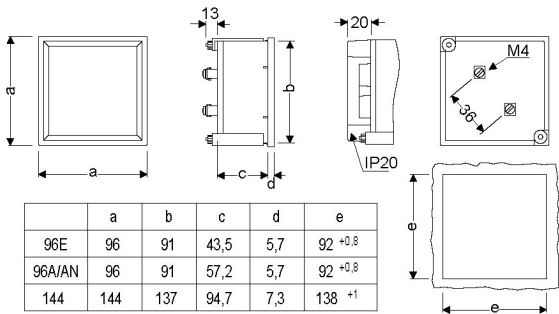

## Conexões

